


Notice de montage du modèle CROZON



PRÉPARATION DE LA VOILE

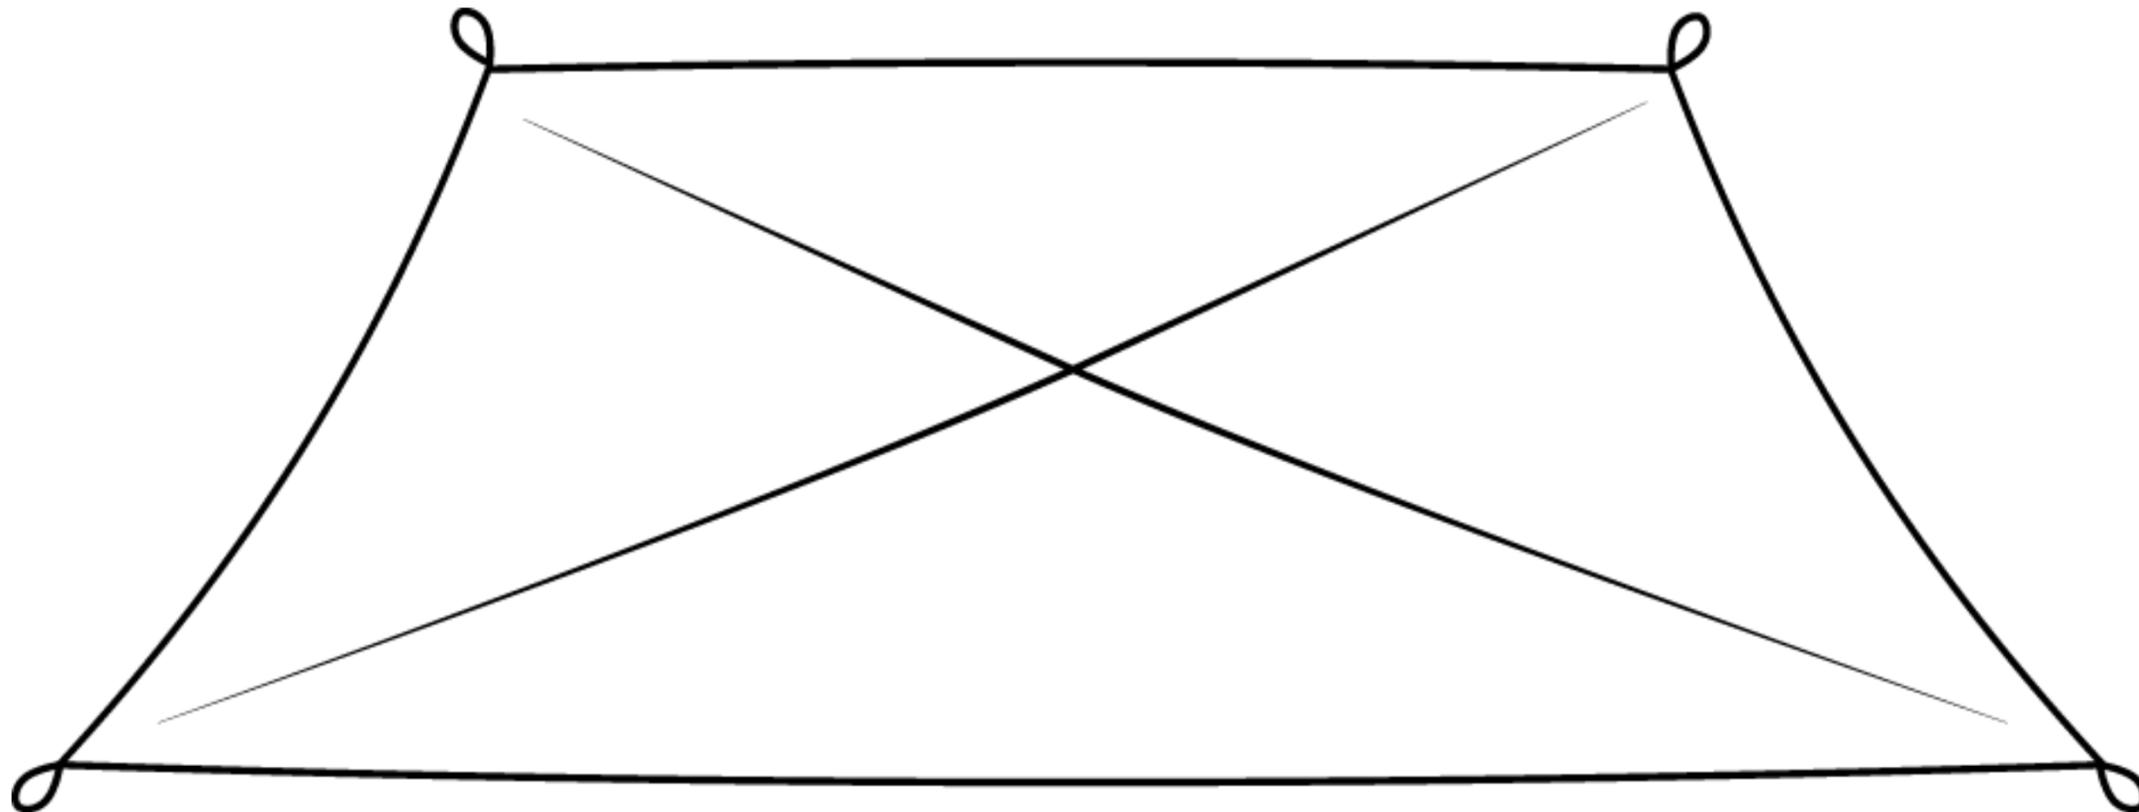

1

Posez la voile à plat, dans un endroit où vous pouvez la rincer.



2

Rincez la voile à l'eau claire (cette étape est primordiale pour enlever les tanins résiduels de la fibre de coco). Répétez l'opération plusieurs fois si nécessaire.



3

Laissez sécher avant installation.

INSTALLATION DES COSSE-COEURS



5

Placez la cosse-cœur dans la lère boucle d'attache.



6

Serrez la boucle à la base de la cosse-cœur à l'aide des 2 colliers de serrage fournis.



Cosse-coeur

Cordelette

Colliers de serrage

4

Munissez-vous de votre kit d'installation comprenant cosse-cœurs, colliers de serrage, et cordelette en fibre de coco.



7

Entourez les colliers de serrage avec de la cordelette de fibre de coco, pour un résultat esthétique parfait.



8

Reproduisez cette opération d'installation de cosse-coeurs pour les autres boucles de la voile.

INSTALLATION DE LA VOILE



Poteau

Arbre

9

Identifiez les 4 points de fixation de la voile, en ayant à l'esprit :

- la zone d'ombrage souhaitée
- la trajectoire du soleil
- la hauteur souhaitée pour votre voile



10

IMPORTANT : pour un résultat optimal, les cordes d'attache doivent être dans l'alignement des cordes de renforcement.

**Exemple 1 :
Cheville + goujon + écrou à anneaux**



**Exemple 2 :
Vis + crochet**



11

Préparez les 4 points de fixation avec le matériel adapté à la nature de votre support : si c'est un mur, cela peut être par exemple un écrou à anneaux ou un crochet...



12

...et si c'est un arbre ou un poteau, plusieurs tours de corde finis par le nœud de votre choix.



13

Prévoyez la longueur de corde adaptée à chaque angle (il faut au moins 40 cm).



14

Pour plus de solidité, vous pouvez doubler chaque corde d'attache.



15

Commencez par attacher 2 angles opposés, en vous assurant que les 2 cordes de renfort en diagonale seront bien **SOUS** la voile...



16

...puis attachez les 2 autres angles.



17

**Ajustez la tension des cordes d'attache.
Votre voile est prête !**